四线单机ZD6
道岔控制电路图

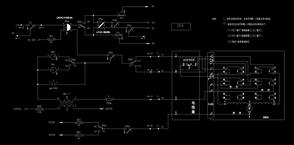

四线单机ZD6
道岔控制电路图1/3闭合定位表示

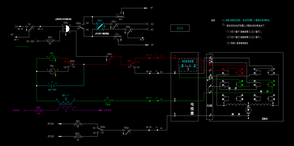

四线单机ZD6
道岔控制电路图1/3闭合反位表示

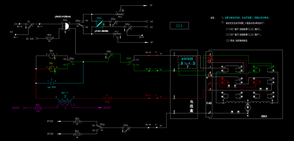

四线单机ZD6
道岔控制电路图1/3闭合向定位启动

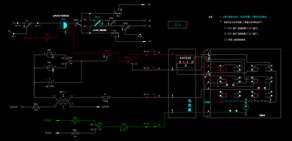

四线单机ZD6
道岔控制电路图1/3闭合向反位启动

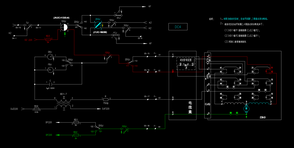

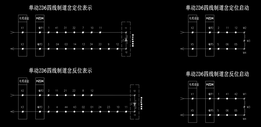

四线单机ZD6
道岔控制电路图2/4闭合定位表示

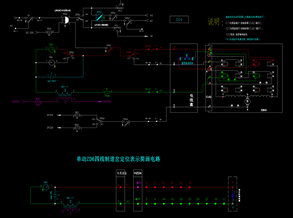

四线单机ZD6
道岔控制电路图2/4闭合反位表示

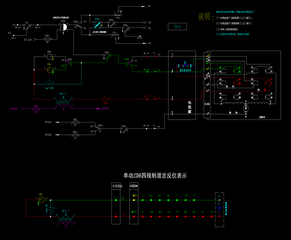

四线单机ZD6
道岔控制电路图2/4闭合向定位启动

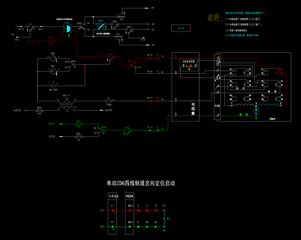
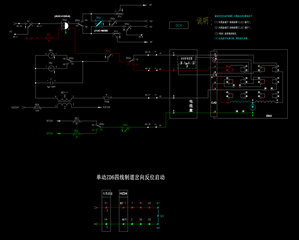
四线单机ZD6
道岔控制电路图2/4闭合向反位启动