




信号机联锁关系 试验方法

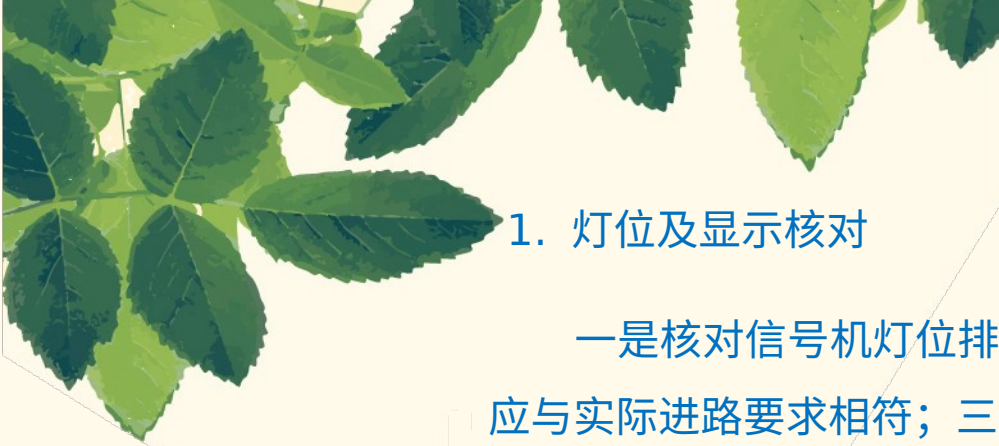


1. 灯位及显示核对

一是核对信号机灯位排列符合规定，色玻璃的颜色应符合要求；二是核对信号显示应与实际进路要求相符；三是核对现场信号机显示的实际灯光与控制台信号复示器的显示含义相符（包括信号机显示方向，安装在线路位置，高柱还是矮柱）。

2. 主副丝转换、断丝表示

装有灯丝转换装置的信号机，断开点灯状态的主丝，应能自动点亮副丝；信号机禁止灯光灭灯时控制台对应的信号复示器应闪光。设有断丝报警装置的信号机，点灯状态的主丝断开，控制台应给出声光报警；双黄、绿黄或双绿灯的二黄或二绿不能点亮时，对应的一黄或一绿灯应不能点亮；双黄、绿黄或双绿灯信号开放后，任意一个灯位灭灯时，对应的另一个灯位应立即灭灯。可根据各种不同项目，拔掉室外信号机各灯位灯泡或断开室内信号机相应灯位的熔丝（或拉断断路器），分别检查应符合要求。



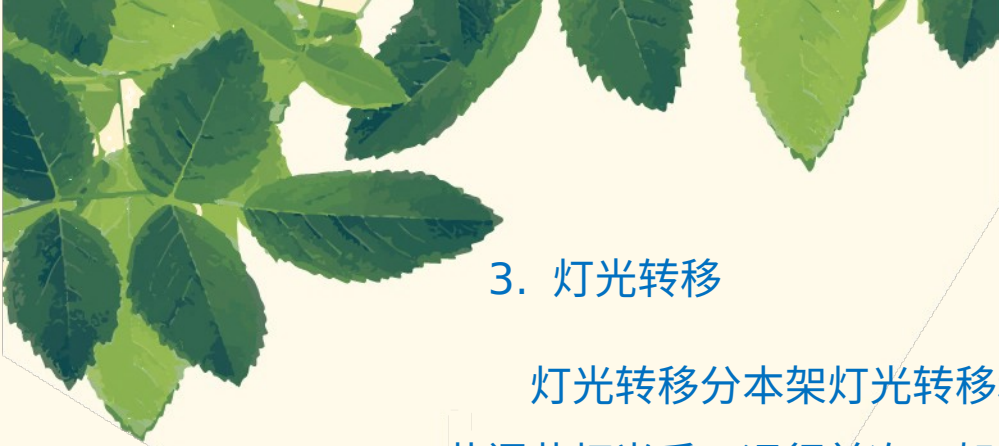

3. 灯光转移

灯光转移分本架灯光转移和信号机间灯光转移。进站或进路信号机开放绿、绿黄或黄闪黄灯光后，运行前次一架信号机的允许灯光灭灯时应转点红灯，此时进站或进路信号机应转点黄灯或双黄灯；进站信号机允许灯光灭灯应转点红灯，此时前一架通过（或预告）信号机转点黄灯；自动闭塞区段进站信号机红灯灭灯时，应使前一架通过信号机转点红灯；调车信号机开放后，白灯灭灯应转点禁止灯光。可拔掉室外各信号机灯泡或断开室内信号机熔丝（或拉断断路器）进行试验。

4. 红灯断丝（指主副丝均断）不能开放信号

进站和有通过列车的正线出站或进路信号机，开放信号前，应检查红灯灯丝处于完好状态。试验时可拔掉室外信号机红灯灯泡或断开室内信号机熔丝（或拉断断路器）后办理进路，有关信号应不能开放。





5. 进路表示器显示核对

主体信号机开放后，核对表示器各灯位显示符合《铁路技术管理规程》的规定；主体信号机关闭后，进路标识器灯光应熄灭。

6. 发车表示器核对

一是出站信号机开放后，车站值班员柱应点亮白色灯光；二是车站值班员按压值班员柱按钮后，应点亮车长柱上白色灯光；三是车长按压车长柱按钮后，即点亮发车表示器灯光，同时车站值班员柱白色灯光熄灭，车长柱白色灯光也熄灭；四是出站信号机关闭后，有关发车表示器灯光熄灭。





谢谢观看

Thank you for watching

CSASAADastudio sales template, a more beautiful template please magic rainMagic rain studio sales template, a moreMagic rain studio sales template, a more beautiful template please magic

